

Linha Standard



Fechadura para
portas de bater/giro
Livre/Ocupado

Última edição: maio de 2023

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade STAM, a marca líder de mercado no Brasil. Para o correto funcionamento do seu produto e para a sua segurança, siga atentamente todas as instruções deste manual. Em caso de dúvidas, estamos à disposição através dos nossos canais de atendimento. Acesse www.stam.com.br

Antes de começar, verifique se recebeu todos os componentes do produto (Fig.1).

Fig.1

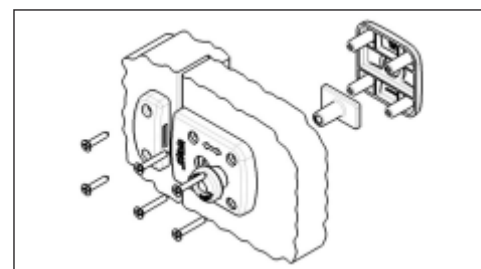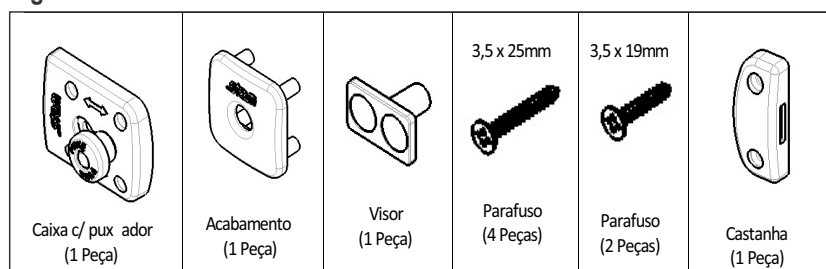

INSTALAÇÃO DA FECHADURA:

Você vai precisar de: Trena ou régua, lápis, furadeira, broca de Ø8 mm, broca de Ø12 mm, formão, chave Philips.


- 1- Determine a altura que a fechadura será instalada. (Em geral, o centro da fechadura fica a 1m do piso)
- 2- Agora, encoste o gabarito (Fig.2) na porta, respeitando a linha com a face da porta e marque com um lápis os centros dos furos.
- 3- Feita a marcação, utilize uma furadeira com broca de Ø8 mm para fazer 4 furos de passagem das hastes que receberam os parafusos. Depois, utilize uma broca de Ø12 mm para fazer os 2 furos de passagem do visor.
- 4- Depois, usando um formão, abra um rasgo oblongo entre os dois furos maiores para que o visor possa se deslocar e acionar a lingueta.

5- Coloque a Caixa c/ Puxador na posição correta e encaixe o Visor do lado oposto, passando por dentro do rasgo oblongo. O visor deve estar posicionado para o lado de fora. Certifique-se que a posição dos visores verde/vermelho está correta: o vermelho ao trancar a porta, e o verde quando a porta estiver aberta.

6- Posicione o Acabamento sobre o Visor, encaixando nos 4 furos e verificando se o visor está no alojamento horizontal. Feito isso, usando uma chave Philips, fixe os 4 parafusos quem unem a Caixa c/ Puxador ao Acabamento

7- Agora vamos fazer a instalação da castanha. Acione o puxador para a posição de "fechado" (vermelho) e posicione a castanha centralizada com a lingueta da fechadura. Feito isso, basta fixar os dois parafusos.

8- Acione a fechadura e verifique o funcionamento. Confira se o visor verde/vermelho está de acordo com a abertura da porta.

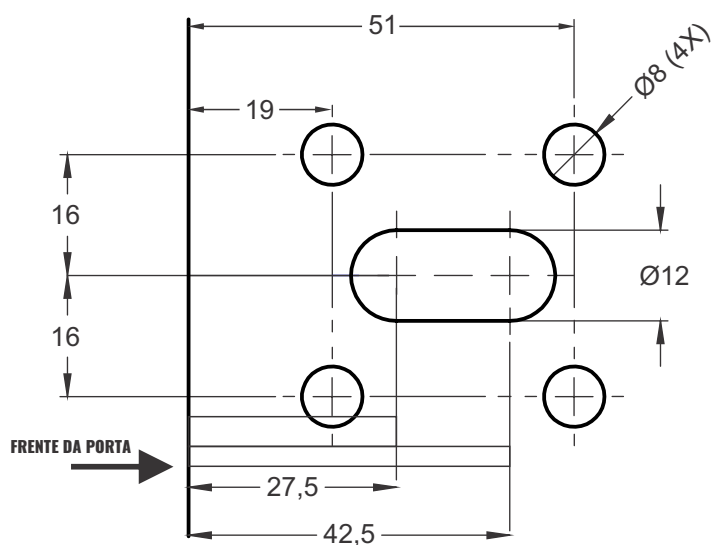

**GABARITO
PARA FURAÇÃO
(Fig. 2)**

Espessura de porta: de 15 a 25 mm
*Medidas em milímetros

- Não utilizar grafite em pó para lubrificação dos cilindros, utilize apenas óleo mineral;
- Limpe a fechadura, testas e contra-testas, espelhos e rosetas apenas com pano ou flanela devidamente umedecidos com água;
- Cuidado ao manusear as peças, pois incondicionalmente podem apresentar alguns resíduos provenientes do processo produtivo, principalmente os produtos com acabamento INOX;
- Não manuseie o produto perto de crianças, pois ele possui características metálicas agudas que podem machucá-las;

Este produto possui garantia de 1 ano contra eventuais defeitos do processo produtivo, contados a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor final, devidamente comprovada por nota fiscal, excluindo-se, automaticamente, danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- A não observância dos itens descritos na MANUTENÇÃO deste manual;
- Agentes externos, exposição direta a intempéries, maresia, etc;
- Arrombamento ou tentativa de violação, reparos ou intervenções executadas por terceiros. Este produto não é antifurto;
- Desgaste natural por uso;
- Comprovada utilização de produtos de limpeza, tais como esponjas, palhas de aço de qualquer gramatura, ácidos ou produtos químicos abrasivos, thinner, aguarrás ou similares, graxas, saponáceos ou seus derivados e solventes. Esses produtos causam danos ao processo galvânico, ao verniz e tintas especiais utilizados na fabricação do produto;
- Comprovada a utilização de fitas dupla face, fita crepe, durex, etc. como forma de isolamento da fechadura para a pintura da porta. Este procedimento, além de danificar os componentes, não impede que a tinta penetre no interior da fechadura, manchando ou comprometendo o seu funcionamento. A STAM orienta que a fechadura seja desinstalada antes de pintar a porta.